

## FA SERİSİ, MONTAJ KILAVUZU

### MONTAJ ÖNCESİ HAZIRLIK

Yangın hortum makaraları ve dolapları, şebeke suyundan veya yangın suyu tesisatından devamlı ve çabuk su temin etmesi nedeniyle çok etkili yangın söndürme sağlar.


Bina dışı yangın hidrant dolabı, yangını söndürmek için çok güçlü vasıtalar uygulanmadan önce, acil ilk müdahalenin yapılması için imal edilmiştir.

Fetaş yangın hortum makaraları ve dolapları, uzun bir çalışma ömrüne sahiptir. Ancak yangın anında kullanıma hazır olması, düzenli bakıma bağlıdır.

Bu kullanma kılavuzundaki bilgiler Fetaş bina dışı yangın hidrant dolaplarını kapsamaktadır. Lütfen ürünü monte etmeden veya kullanmadan, önce kılavuzun tamamını okuyunuz.


### MODELLER ve ÖLÇÜLERİ

- Bu kılavuzdaki bilgiler aşağıdaki modellerin tümünü kapsamaktadır . \* Ölçülere çatı ve ayak ölçüsü dahildir.

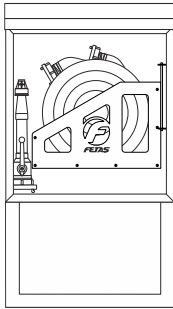


FA 671

600mm x 1090mm x 270mm

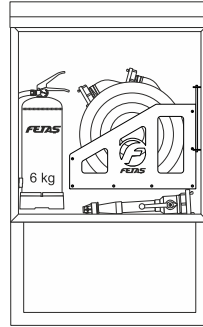


FA 672

720mm x 1210mm x 270mm

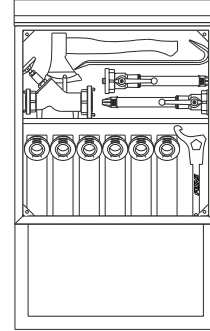


FA 884

770mm x 1260mm x 490mm

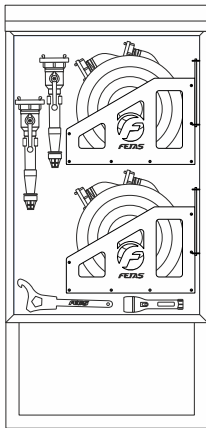

FA 892

720mm x 1610mm x 270mm

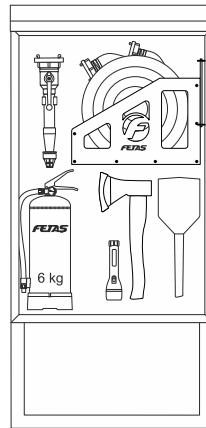

FA 912

720mm x 1610mm x 270mm

## MONTAJ ÖNCESİ HAZIRLIK

### YANGIN TESİSATI KONTROLÜ


**DİKKAT !** Yangın tesisatınızdan temiz su geldiğinden emin olduktan sonra montaj işlemlerine başlayınız.

Yangın tesisatınızdaki partikülleri, yani; kum, çakıl, inşaat atıklarını vs. temizleyin. Eğer varsa yangın pompasının veya kollektörünüzün girişine filtre takıldığından emin olunuz.


Yangın tesisatınızı temizlemediğiniz takdirde, tesisatta kalan partiküller, yangın ekipmanlarınızın iç aksamından geçmeye çalışacak, contalar ve diğer tüm iç aksamına zarar verecektir.

Tesisattan kaynaklanabilecek sorunlarda, ürün veya yedek parça temini garanti kapsamında olmayacaktır.

**DİKKAT !** Kullanım kolaylığı açısından Fetaş, yangın hidrant dolaplarının, yangın hidrantına yakın monte edilmesini tavsiye eder. Monte ederken kapak açılma yönüne dikkat edilmesi gerekebilir.

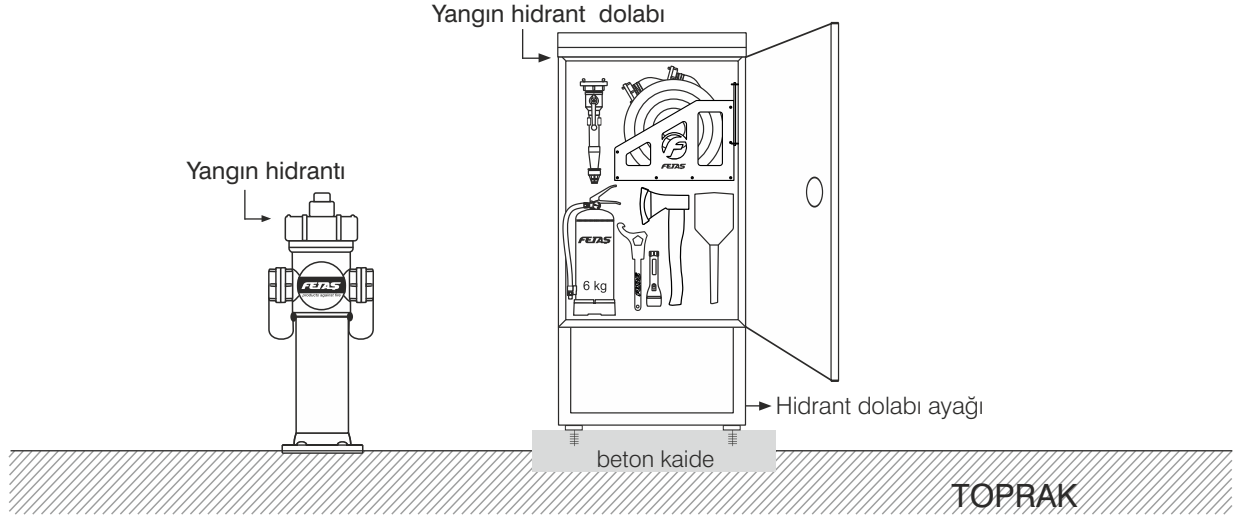

## YANGIN HİDRANT DOLABININ, ZEMİNE MONTAJI

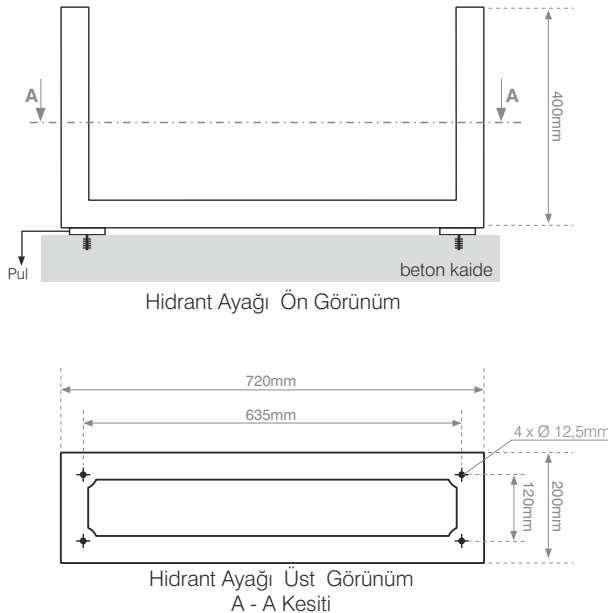

1. Uygun şekilde ve terazisinde beton kaideyi hazırlayın.

2. Hidrant dolabı ayağında bulunan montaj deliklerine uygun şekilde çelik dübelleri yerleştirin.

3. Hidrant dolabını uygun civatalar yardımıyla dübellere sıkarak beton sabitleyin.

**NOT:** Beton kaidenin terazide olması, dolap kapağının düzgün çalışması için önemlidir!!!